

Obie

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



EMPEZANDO



INSTALACIÓN

Siga las instrucciones en su **manual de instalación** para configurar el equipo, asegurar su Obie y ajustar su proyección.



ENCENDER OBIE POR PRIMERA VEZ

La proyección puede tardar hasta **10 minutos** en encenderse por primera vez. Siga las instrucciones proyectadas para activar su Obie.

Debe tener una **conexión a Internet** disponible para completar la activación.

ESTADO DEL LED

La luz LED en su Obie refleja su estado:

 **Blanco**
Modo dormir

 **Verde**
Inactivo

 **Azul**
Encendido

 **Rojo**
Error

TECLADO OBIE

Controlar tu Obie es fácil con el teclado.

Por favor, asegúrate de que:


1

El **receptor** del teclado está conectado a el **puerto USB** cerca del soporte del Obie.




2

Las baterías están puestas y que se saca la **cinta amarilla de seguridad**.

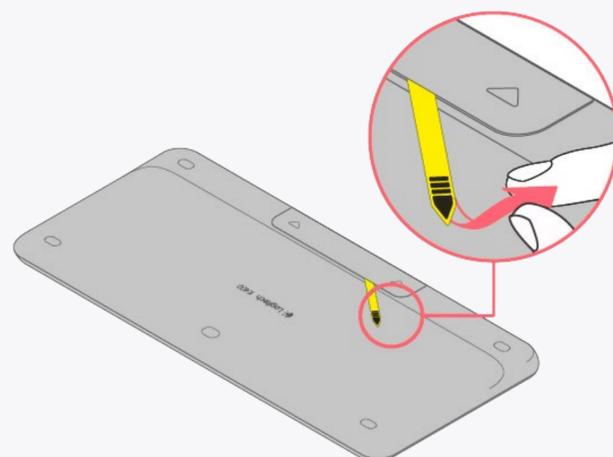

3

La **pestaña** en el costado del teclado esta encendida y su fondo verde es visible.

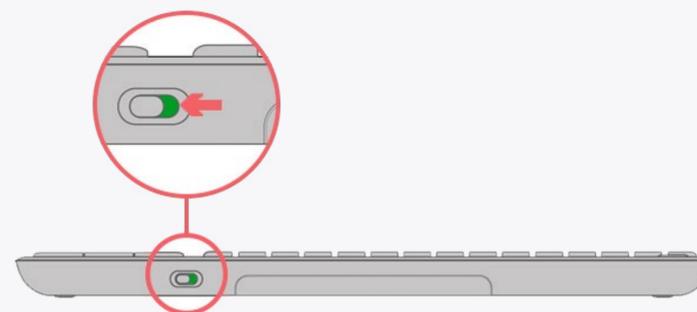


4

Navega y controla tu Obie usando el **trackpad del teclado**.



ÁREA DE CONTROL

Una vez que hayas terminado de configurar tu Obie ya está listo para jugar, siempre puedes acceder al área de control presionando **CTRL + Q**.

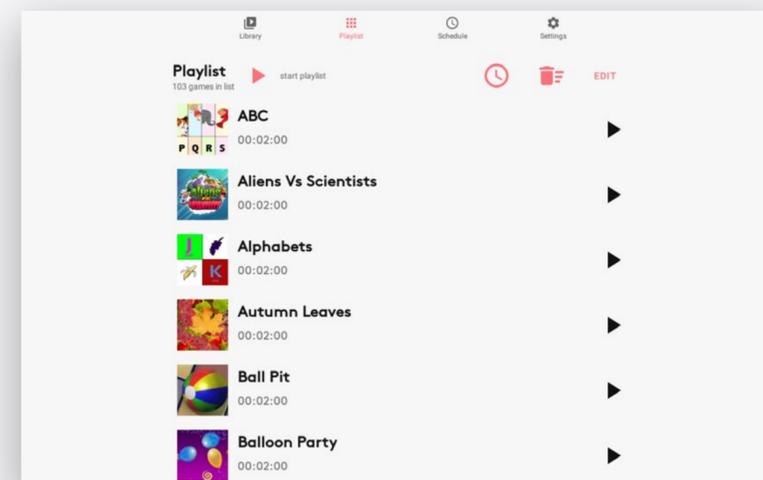

Nota

CTRL + Q también **despertará** a tu Obie si está en **modo de dormir**.

ÁREA DE CONTROL

El área de control se divide en 4 secciones:



LIBRERIA

Ver y administrar todos los juegos disponibles para tu Obie



CALENDARIO

Establece los tiempos durante los cuales tu Obie se enciende o apaga automáticamente



LISTA DE REPRODUCCION


Controla tu lista de juegos cargados



AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie

Navega entre las secciones a través de la barra del menú superior

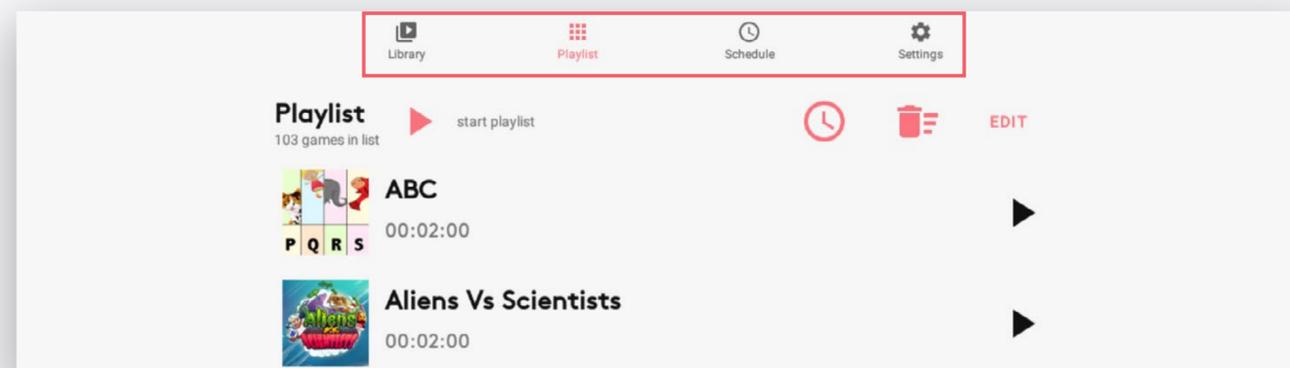

LIBRERIA

Ver y administrar todos los juegos disponibles para tu Obie.

1


AGREGAR TODO A LA LISTA DE REPRODUCCION

Agrega todos los juegos disponibles a tu lista de jugadores

2

AGREGAR JUEGO A LA LISTA DE REPRODUCCION

Agrega un juego específico a tu lista de jugadores

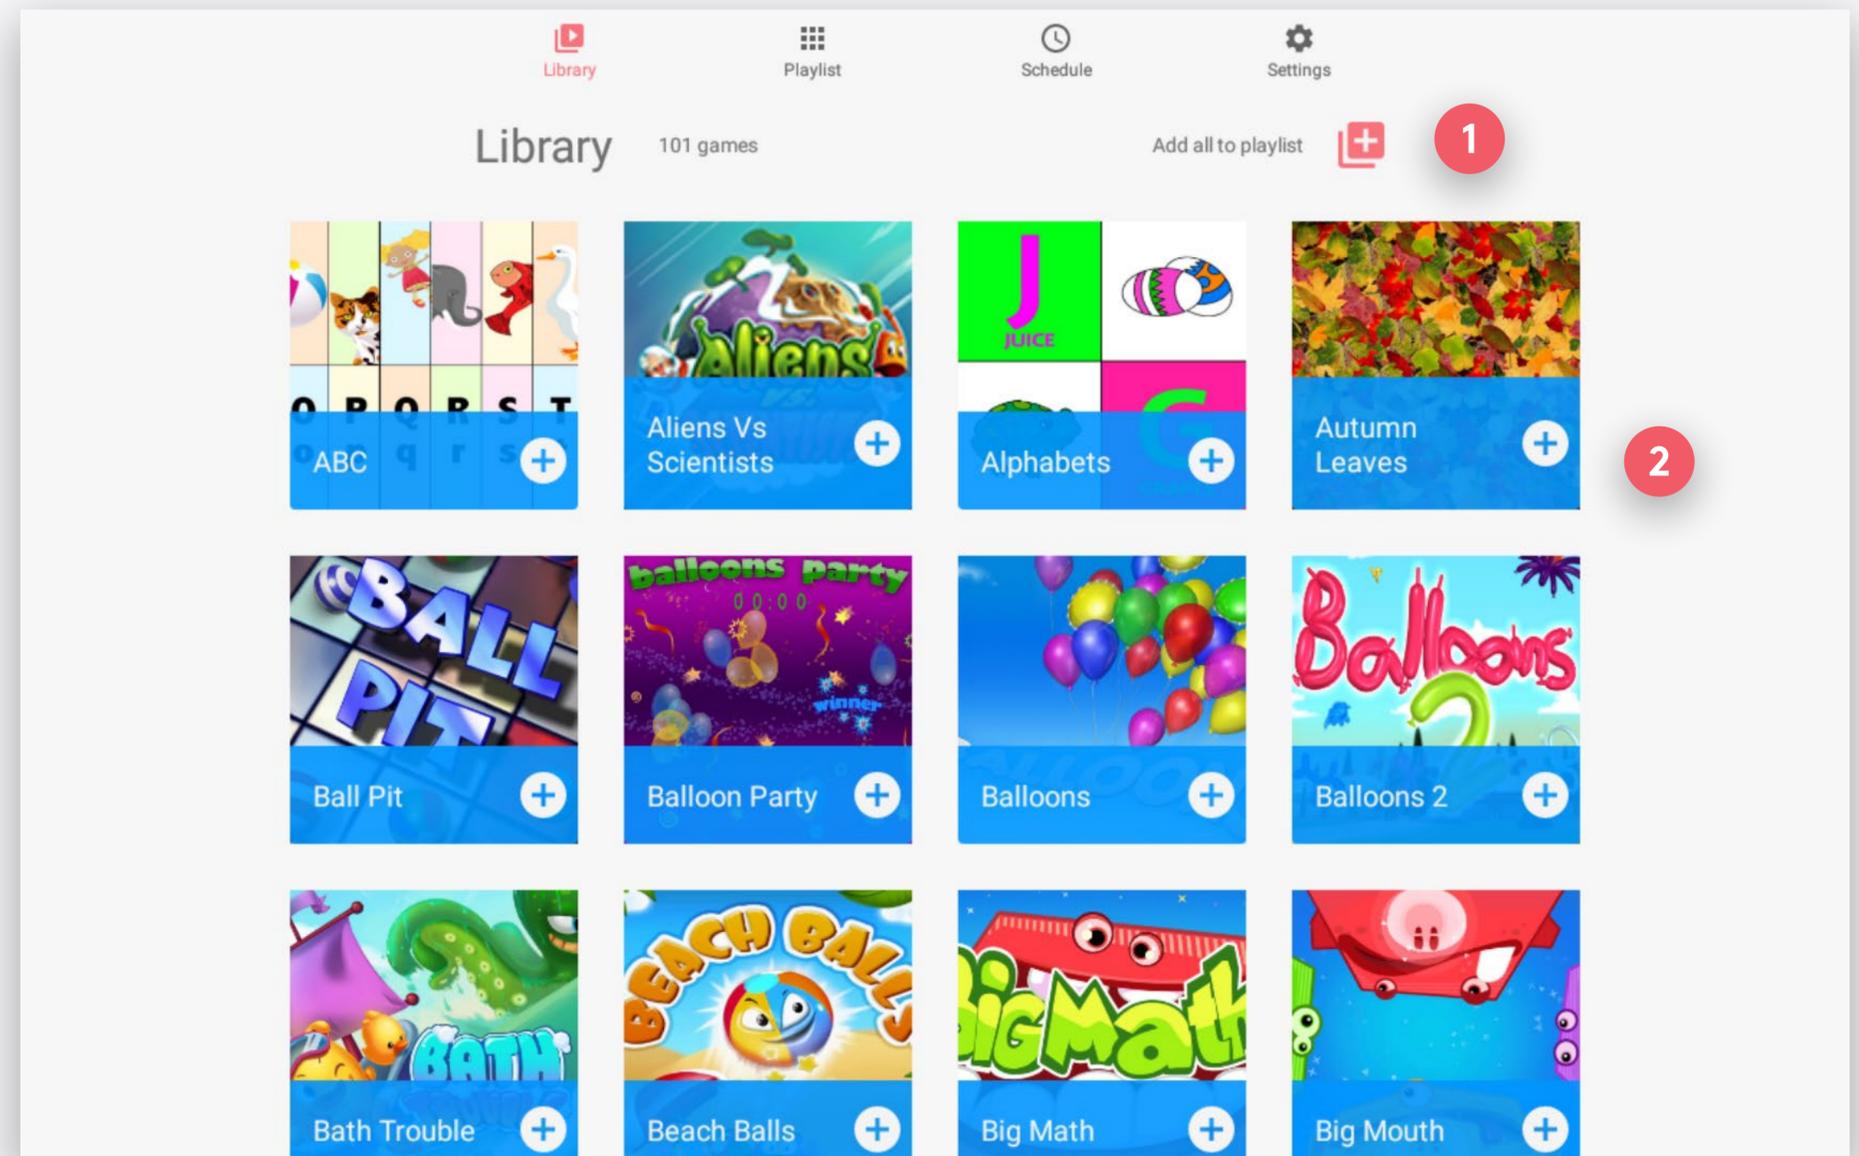

LISTA DE REPRODUCCION

Controla tu lista de juegos actualmente en juego.

1

JUGAR

Comienza a jugar con todos los juegos en la lista de reproducción

2

DURACIÓN DE JUEGOS

Programa la duración de los juegos en la lista de reproducción

3

BORRAR LOS JUEGOS

Borra todos los juegos de la lista de reproducción - siempre los puedes volver añadir a través de la Librería

4


EDITAR LISTA DE REPRODUCCION

Eliminar u ordenar los juegos de tu lista de reproducción

4

JUGAR UN JUEGO

Inicia la lista de reproducción desde un juego específico

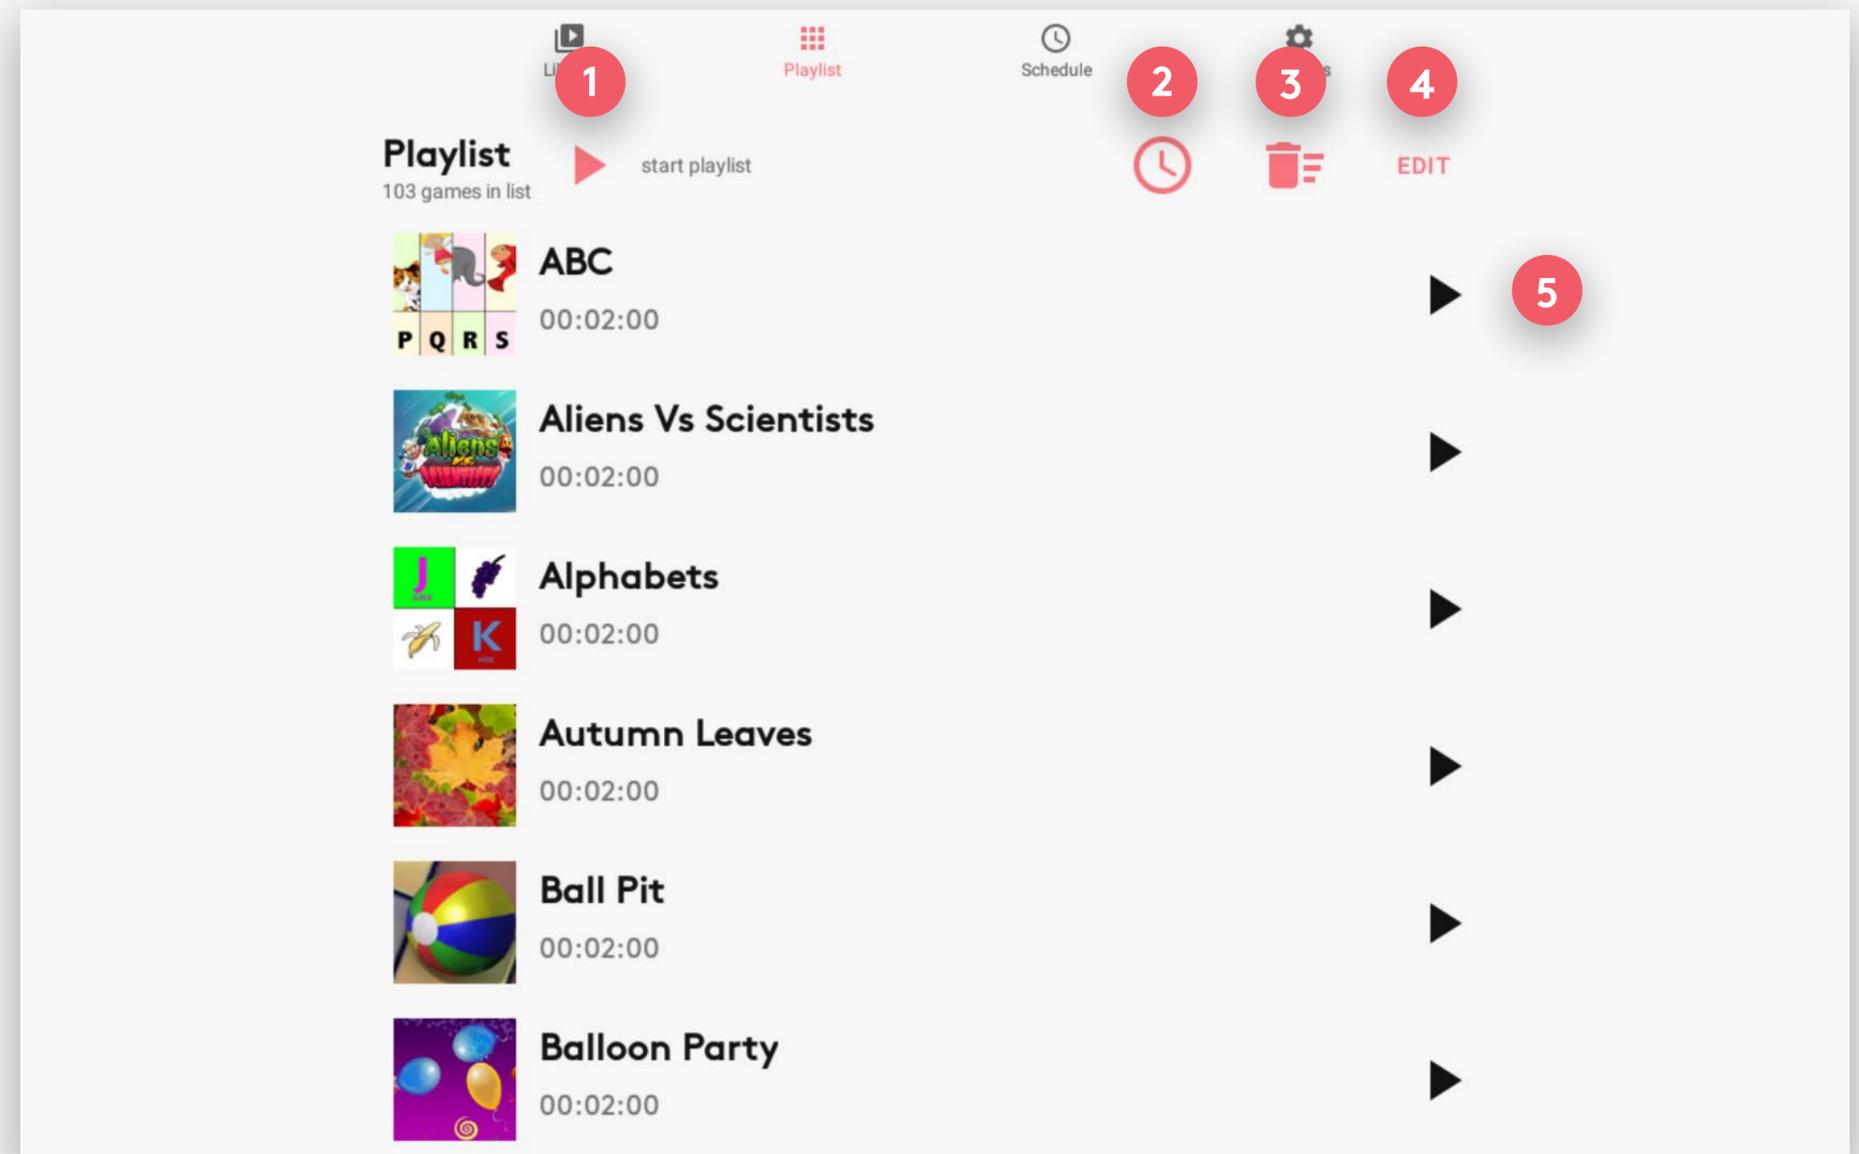

LISTA DE REPRODUCCION

Si has agregado un juego que no se ha descargado e instalado en tu Obie todavía, aparecerá en tu lista de reproducción, donde puedes ver su progreso.

Puedes iniciar la lista de reproducción, que omitirá los juegos que todavía no han terminado de instalar.

The screenshot displays a 'Playlist' interface with the following elements:

- Navigation:** Library, Playlist (active), Schedule, Settings.
- Playlist Header:** 'Playlist' with '06 games in list', a 'start playlist' button, a clock icon, a trash icon, and an 'EDIT' button.
- Game List:**
 - Aliens Vs Scientists:** 00:05:00, with a play button.
 - Blitz:** INSTALLING, with a progress bar.
 - Candy Factory:** PENDING_INSTALLATION.
 - Buzzy Bee:** DOWNLOADING 11%, with a progress bar.
 - Bubblies:** DOWNLOADING 18%, with a progress bar.
 - Bridge It:** WAITING_FOR_DOWNLOAD 0%.

CALENDARIO/HORARIO

Establece los horarios durante los cuales tu Obie se enciende y apaga automáticamente. Puedes crear y habilitar múltiples horarios para diferentes horarios y días.

1

AGREGAR HORARIO

Crear un horario

2

EDITAR HORARIO

Cambiar los horarios y días de un horario


3

DESHABILITAR/HABILITAR HORARIO

Deshabilitar/Habilitar un horario

Nota

Si **no hay horarios disponibles o habilitados**, tu Obie continuará funcionando hasta que se apague a través de la sección **Configuración**.

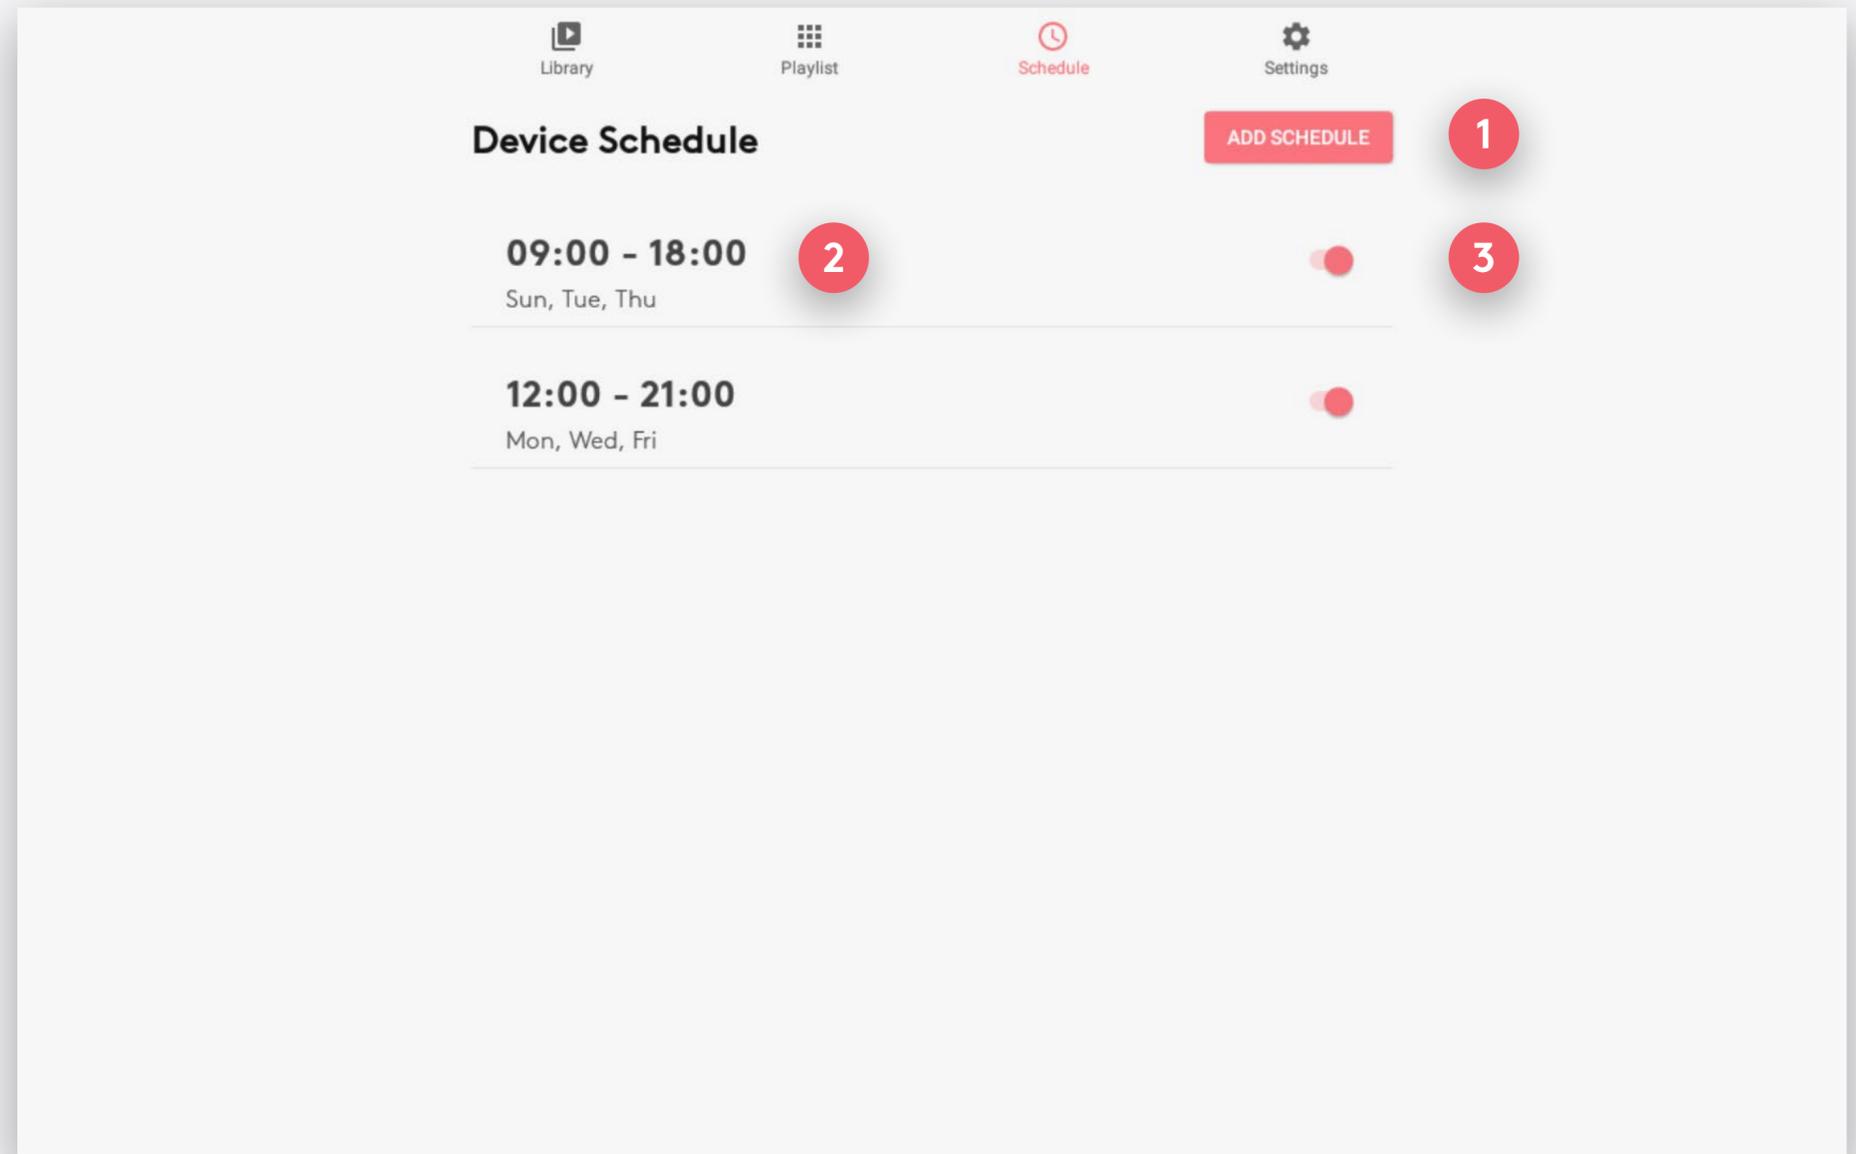

CALENDARIO/HORARIO

Cambie los horarios y días de un horario programado seleccionandolo para editarlo.

1

HORAS DE ENCENDIDO/APAGADO

Selecciona un horario para editarlo

2

ACTIVIDAD SEMANAL

Selecciona los días de funcionamiento

3


GUARDAR

Guarda los cambios

4

BORRAR

Borra esta configuración

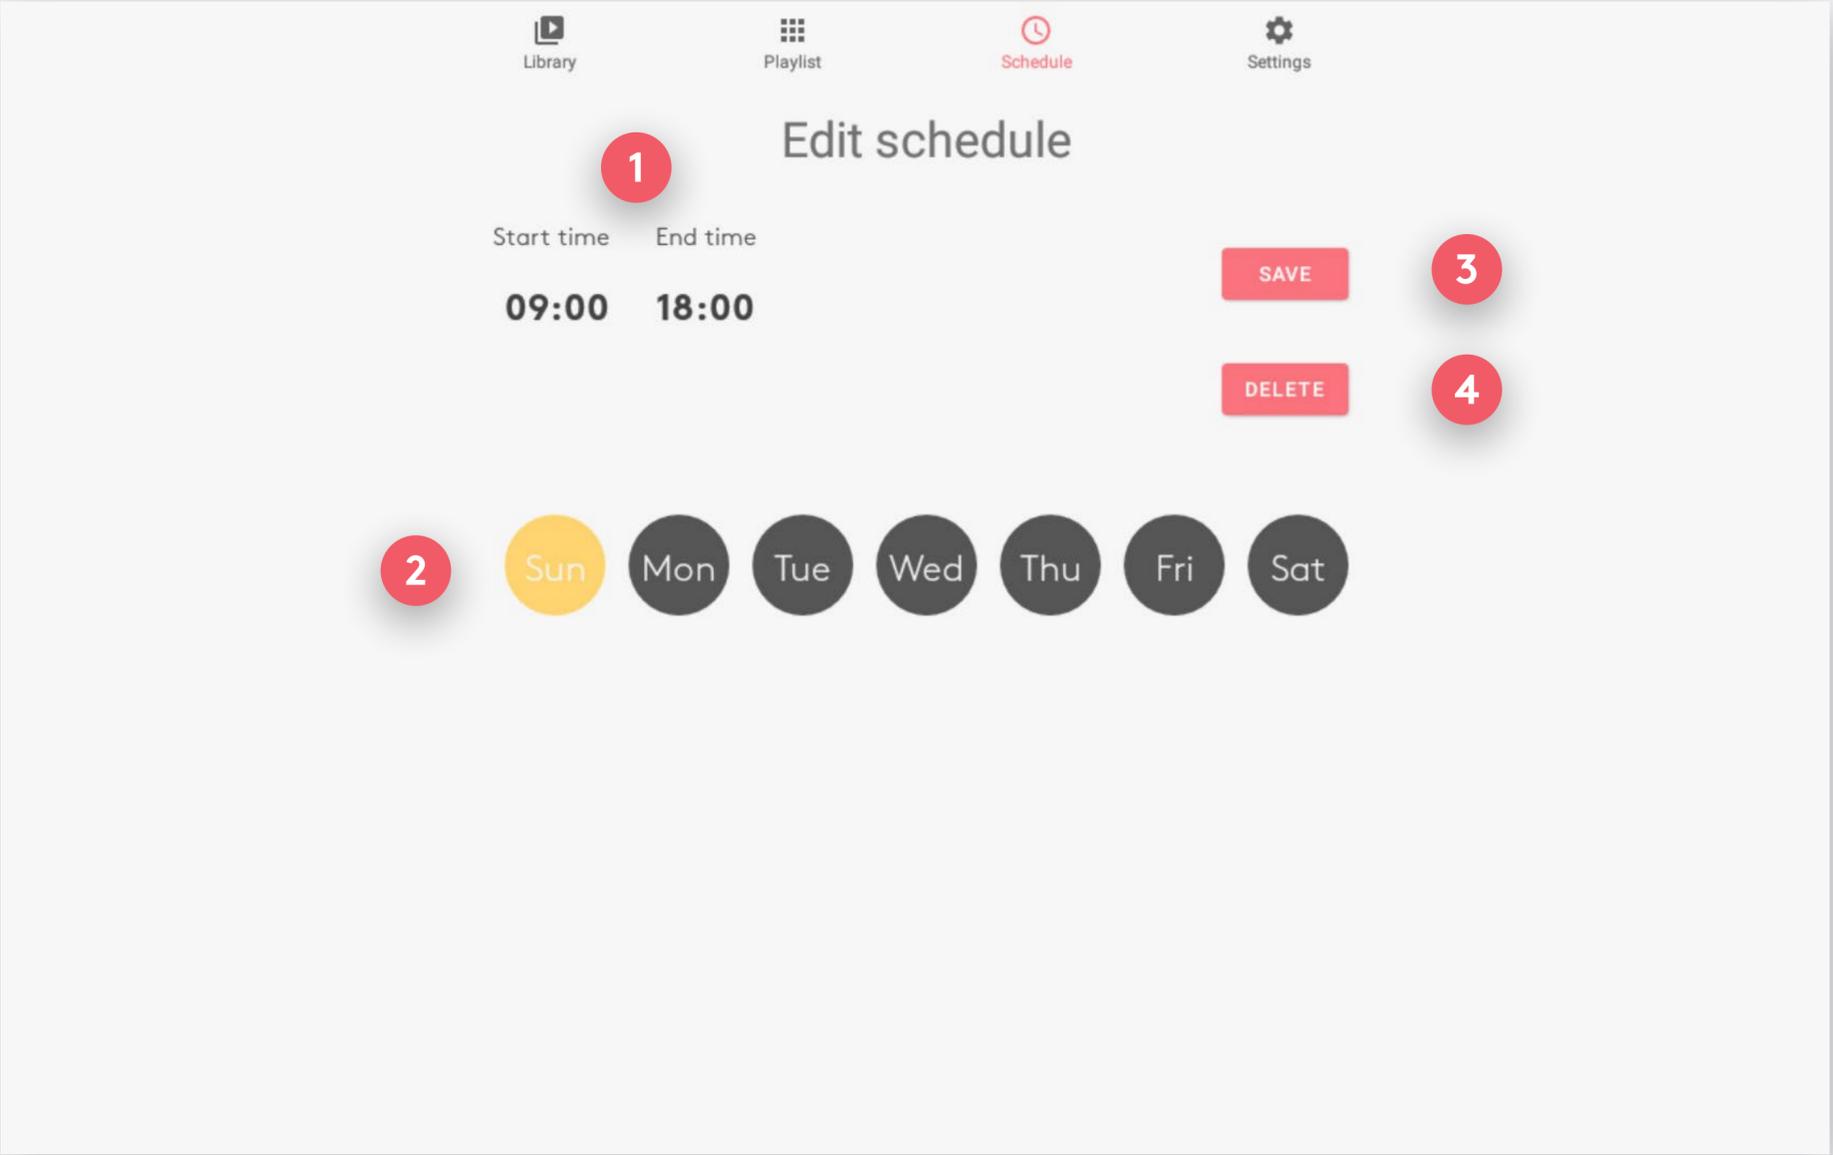

AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.

1

CONECTAR AL WIFI

Ver todas las redes disponibles y seleccionar una para conectarse

Nota

Se recomienda una conexión de cable Ethernet para obtener acceso a internet. No se requiere configuración, solo conectarlo a la red puerto de tu Obie.

The screenshot displays the settings interface for an Obie device. At the top, there is a navigation bar with icons for Library, Playlist, Schedule, and Settings (the latter is highlighted in red). Below the navigation bar, the 'Internet' section shows the IP address 192.168.0.32, 'Internet connected', and 'Connected To: Ethernet'. A red button labeled 'CONNECT TO WIFI' is present, with a red circle containing the number '1' next to it. The 'Device' section lists 'Admin version: 3.3.0.50', 'Engine version: =1.0.10.36-qa', 'Device S/N: 190550372201806', and 'Current Date: 2020-07-06T11:11:38+0300'. It includes three red buttons: 'TURN OFF PROJECTOR', 'SETUP: FLOOR', and 'REBOOT DEVICE'. The 'Projection' section is set to 'Floor' and contains three red buttons: 'KEYSTONE', 'CALIBRATE', and 'PROJECTION'.

AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.

1

APAGAR

Tu Obie entrara en modo dormir

2

CONFIGURAR

Cambia el tipo de proyección de tu Obie

3

REINICIAR DISPOSITIVO

Reiniciar el dispositivo puede demorar hasta 10 minutos

4

DISPOSITIVO

Al contactar al soporte técnico, esta es la información que se deberá brindar

The screenshot displays the settings interface for an Obie device. At the top, there are navigation icons for Library, Playlist, Schedule, and Settings (highlighted in red). The interface is divided into three main sections:

- Internet:** Shows IP: 192.168.0.32, Internet connected, and Connected To: Ethernet. A red button labeled "CONNECT TO WIFI" is visible.
- Device:** Shows Admin version: 3.3.0.50, Engine version: =1.0.10.36-qa, Device S/N: 190550372201806, and Current Date: 2020-07-06T11:11:38+0300. Three red buttons are present: "TURN OFF PROJECTOR", "SETUP: FLOOR", and "REBOOT DEVICE".
- Projection:** Shows "Floor" as the selected projection type. Three red buttons are present: "KEystone", "CALIBRATE", and "PROJECTION".

Numbered callouts (1-4) are placed around the interface to correspond with the text on the left. Callout 1 is next to the "CONNECT TO WIFI" button. Callout 2 is next to the "SETUP: FLOOR" button. Callout 3 is next to the "REBOOT DEVICE" button. Callout 4 is next to the "Device" section header.

AJUSTES

Ver y controlar la configuración de tu Obie.

1

AJUSTES

Ajusta la proyección si está sesgada

2

CALIBRAR

Calibrar el seguimiento de movimiento a la proyección


3

PROYECCIÓN

Girar o voltear la proyección

Nota

Se requiere calibración después de **voltear**, **rotar** o **mover** la proyección o si tu Obie no responde a tus movimientos.

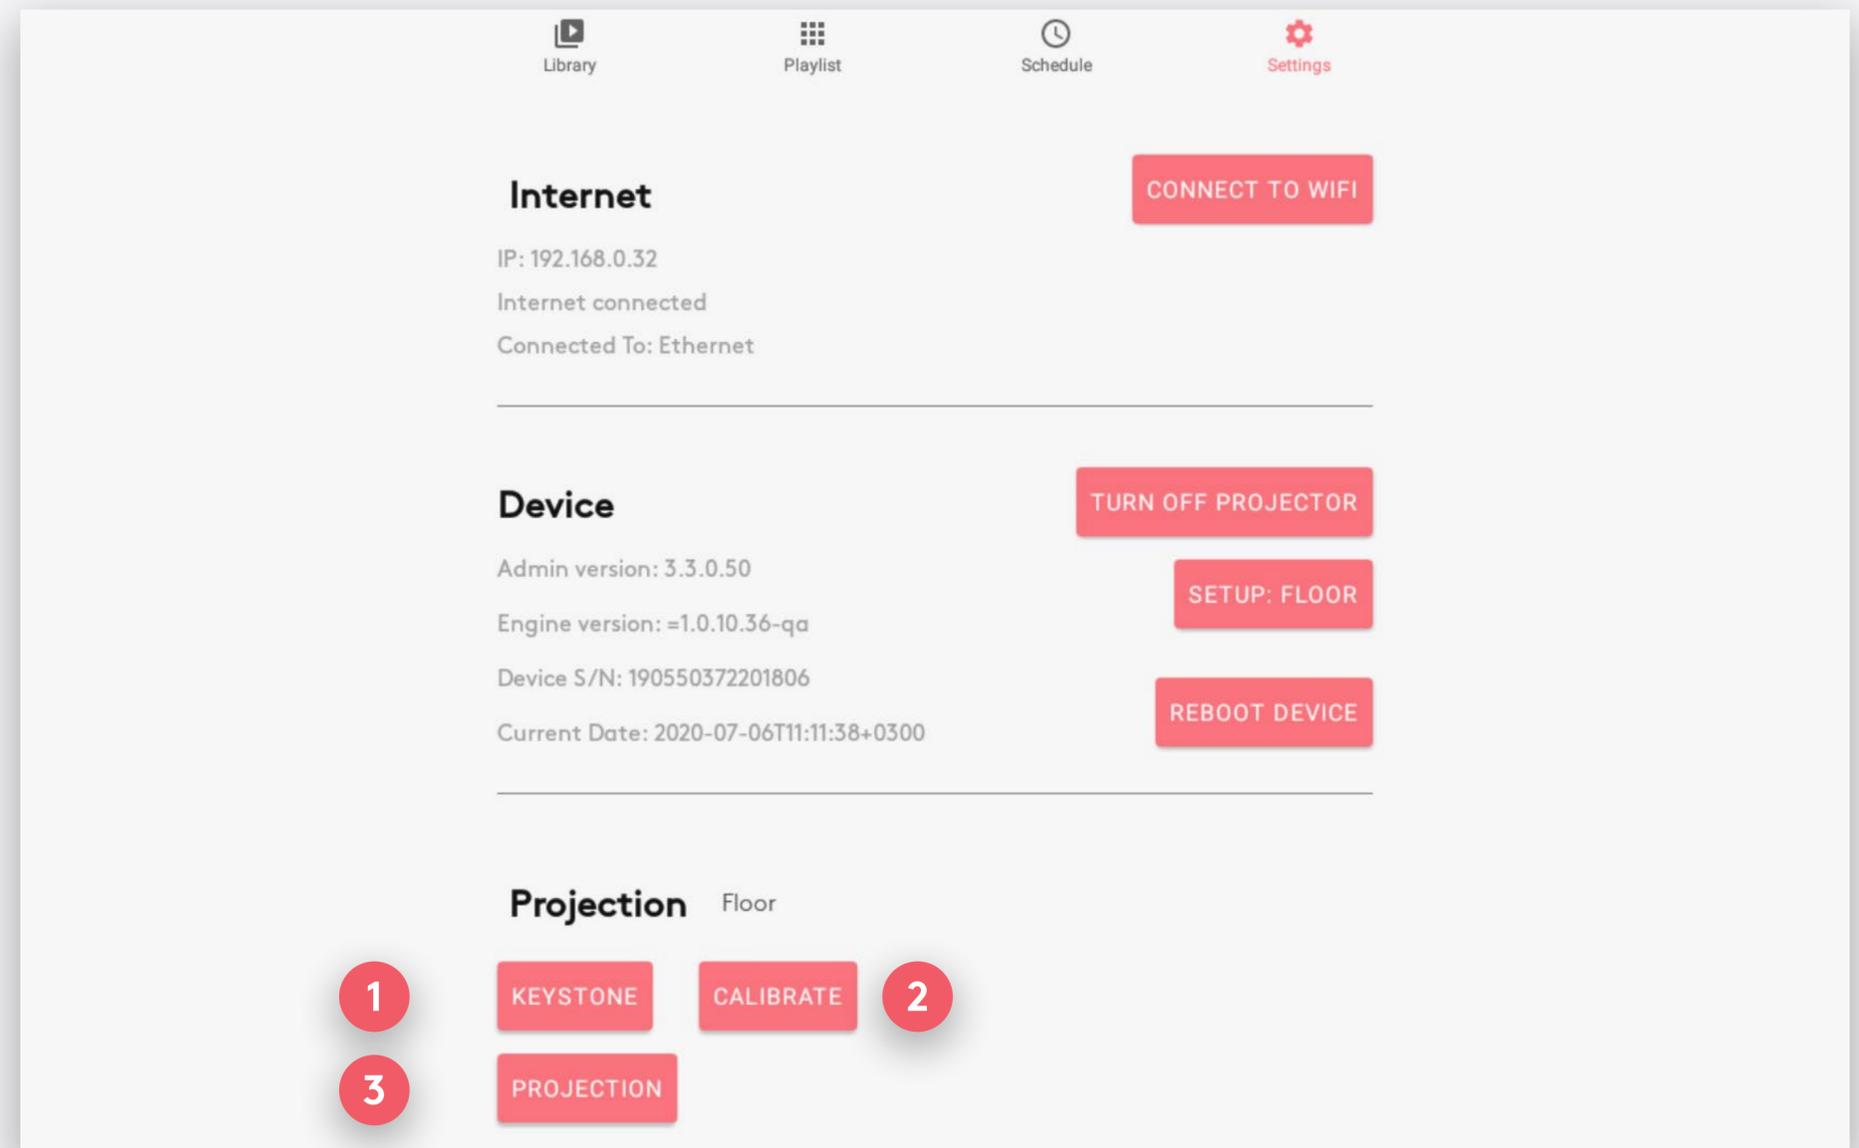

DISFRUTA TU OBIE!

Para cualquier problema o pregunta, contáctenos

Email: support.team@eyeclick.com

Website: <https://playobie.com/support-ticket/>

